

SZPR系列 不带缓冲型真空吸盘



产品特点


- 横向真空引出方向；
- 安装有多种螺纹规格可选；
- 真空安装出口为快换接头；
- 吸盘更换方便快捷。

订货举例

系列代码		吸盘直径		吸盘类型	吸盘材质	—		真空口连接				—		安装连接方式															
SZPR: SZPR系列		02: Ø2	16: Ø16	N: 丁腈橡胶 S: 硅橡胶		代码	连接	螺纹直径	Ø2~Ø8	Ø10~Ø16	Ø20~Ø32	Ø40~Ø50																	
		04: Ø4	20: Ø20																										
		06: Ø6	25: Ø25																										
		08: Ø8	32: Ø32																										
		10: Ø10	40: Ø40																										
		13: Ø13	50: Ø50																										
代码	吸盘类型	吸盘直径										代码	连接	螺纹直径	Ø2~Ø8	Ø10~Ø16	Ø20~Ø32	Ø40~Ø50											
U	平形	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	A5	外螺纹	M5×0.8	●	●											
C	平形带肋	Ø10										Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	A6	外螺纹	M6×1	●	●						
D	深形	Ø10										Ø16	Ø25	Ø40				A8	M8×1				●		●				
B	风琴形	Ø6										Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	B4	内螺纹	M4×0.7	●					
														B5	M5×0.8	●		●		●									
														B6	M6×1			●		●			●						
														B8	M8×1.25					●			●						


订货举例: SZPR系列不带缓冲型真空吸盘, 吸盘直径Ø10, 平行吸盘, 丁腈橡胶, 真空连接口: 快速接头Ø04气管;
安装连接方式: 外螺纹, 螺纹直径M5×0.8。其订购码为: SZPR10UN-04-A5

SZPRS 安装方式: 外螺纹

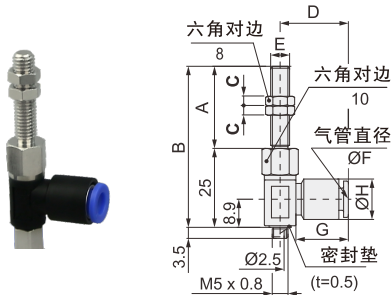


型号	A	B	C	D	E	F	G	H
SZPRS-04-A5	21	46	4	20.6	M5×0.8	4	15.6	10.4
SZPRS-06-A5	21	46	4	21.6	M5×0.8	6	16.6	12.8
SZPRS-04-A6	26	51	3	20.6	M6×1.0	4	15.6	10.4
SZPRS-06-A6	26	51	3	21.6	M6×1.0	6	16.6	12.8

SZPRS 安装方式: 内螺纹

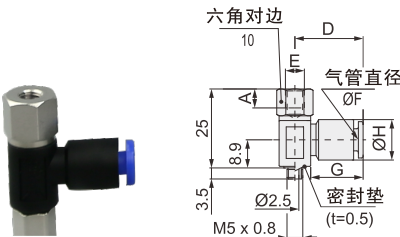


型号	A	D	E	F	G	H
SZPRS-04-B4	4	20.6	M4×0.7	4	15.6	10.4
SZPRS-06-B4	5	21.6	M4×0.7	6	16.6	12.8
SZPRS-04-B5	6	20.6	M5×0.8	4	15.6	10.4
SZPRS-06-B5	4	21.6	M5×0.8	6	16.6	12.8
SZPRS-04-B6	5	20.6	M6×1.0	4	15.6	10.4
SZPRS-06-B6	6	21.6	M6×1.0	6	16.6	12.8

◎ SZPRL安装方式：外螺纹

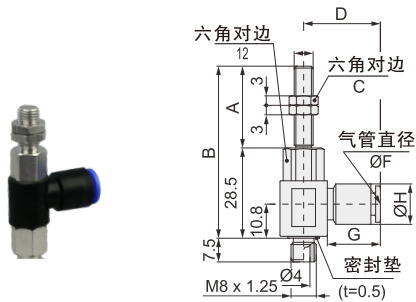


型号	A	B	C	D	E	F	G	H
SZPRL-04-A6	26	54.5	8	23.3	M6 × 1.0	4	15.6	10.4
SZPRL-06-A6	26	54.5	8	24.3	M6 × 1.0	6	16.6	12.8
SZPRL-08-A6	26	54.5	8	26.2	M6 × 1.0	4	18.7	15.2
SZPRL-04-A8	16	44.5	12	23.3	M8 × 1.0	6	15.6	10.4
SZPRL-06-A8	16	44.5	12	24.3	M8 × 1.0	4	16.6	12.8
SZPRL-08-A8	16	44.5	12	26.2	M8 × 1.0	6	18.7	15.2

◎ SZPRL安装方式：内螺纹

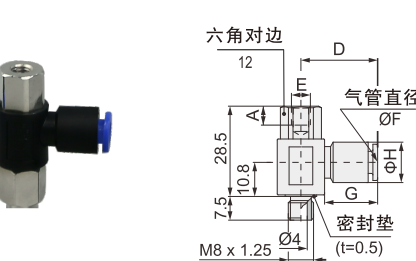

型号	A	D	E	F	G	H
SZPRL-04-B5	5	23.3	M5 × 0.8	4	15.6	10.4
SZPRL-06-B5	6	24.3	M5 × 0.8	6	16.6	12.8
SZPRL-08-B5	8	26.2	M5 × 0.8	8	18.7	15.2
SZPRL-04-B6	5	23.3	M6 × 1.0	4	15.6	10.4
SZPRL-06-B6	6	24.3	M6 × 1.0	6	16.6	12.8
SZPRL-08-B6	8	26.2	M6 × 1.0	8	18.7	15.2
SZPRL-04-B6	5	23.3	M8 × 1.0	4	15.6	10.4
SZPRL-06-B6	6	24.3	M8 × 1.0	6	16.6	12.8
SZPRL-08-B6	8	26.2	M8 × 1.0	8	18.7	15.2

◎ 平形（U）○吸盘：02，04，06，08

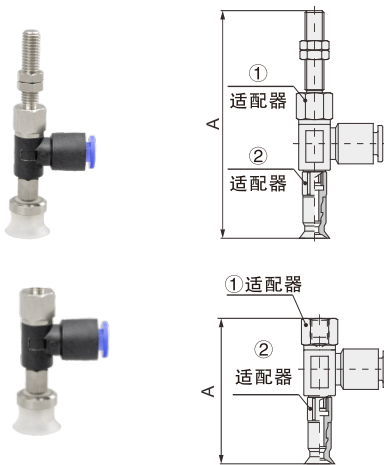


安装方式：外螺纹

型号	○吸盘A	①适配器	②适配器
SZPR○U□-04-A5	66.5	SZPRS-04-A5	SZPT1-B5
SZPR○U□-06-A5	70.5	SZPRS-06-A5	
SZPR○U□-04-A6	66.5	SZPRS-04-A6	
SZPR○U□-06-A6	70.5	SZPRS-06-A6	

安装方式：内螺纹

型号	○吸盘A	①适配器	②适配器
SZPR○U□-04-B4	44.5	SZPRS-04-B4	SZPT1-B5
SZPR○U□-06-B4		SZPRS-06-B4	
SZPR○U□-04-B5		SZPRS-04-B5	
SZPR○U□-06-B5		SZPRS-06-B5	

◎ 风琴形（B）○吸盘：06，08

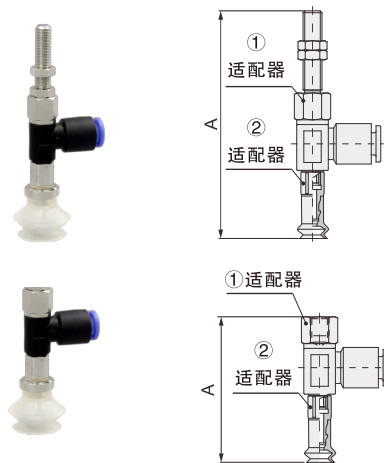


安装方式：外螺纹

型号	○吸盘A	①适配器	②适配器
SZPR○B□-04-A5	66.5	SZPRS-04-A5	SZPT1-B5
SZPR○B□-06-A5	66.5	SZPRS-06-A5	
SZPR○B□-04-A6	71.5	SZPRS-04-A6	
SZPR○B□-06-A6	71.5	SZPRS-06-A6	

安装方式：内螺纹

型号	○吸盘A	①适配器	②适配器
SZPR○B□-04-B4	44.5	SZPRS-04-B4	SZPT1-B5
SZPR○B□-06-B4		SZPRS-06-B4	
SZPR○B□-04-B5		SZPRS-04-B5	
SZPR○B□-06-B5		SZPRS-06-B5	

◎ 平形（U）○吸盘：10，13，16

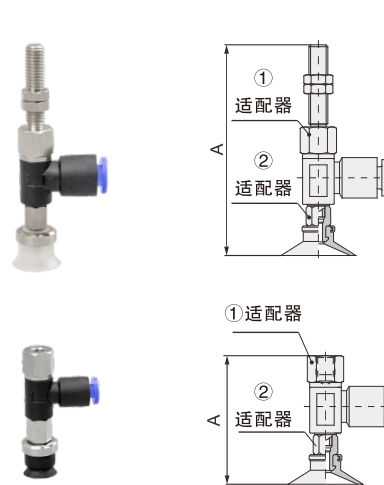


安装方式：外螺纹

型号	○吸盘 A			①适配器	②适配器
	10	13	16		
SZPR○U□-04-A5	67	67	67.5	SZPRS-04-A5	SZPT2-B5
SZPR○U□-06-A5	67	67	67.5	SZPRS-06-A5	
SZPR○U□-04-A6	72	72	72.5	SZPRS-04-A6	
SZPR○U□-06-A6	72	72	72.5	SZPRS-06-A6	

安装方式：内螺纹

型号	○吸盘 A			①适配器	②适配器
	10	13	16		
SZPR○U□-04-B5	46	46	46.5	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPR○U□-06-B5				SZPRS-06-B5	
SZPR○U□-04-B6				SZPRS-04-B6	
SZPR○U□-06-B6				SZPRS-06-B6	

◎ 平形带肋（C）○吸盘：10，13，16

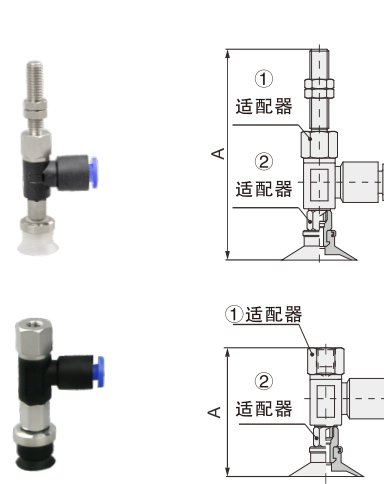


安装方式：外螺纹

型号	○吸盘 A			①适配器	②适配器
	10	13	16		
SZPR○C□-04-A5	67	67	75	SZPRS-04-A5	SZPT2-B5
SZPR○C□-06-A5	67	67	75	SZPRS-06-A5	
SZPR○C□-04-A6	72	72	80	SZPRS-04-A6	
SZPR○C□-06-A6	72	72	80	SZPRS-06-A6	

安装方式：内螺纹

型号	○吸盘 A			①适配器	②适配器
	10	13	16		
SZPR○C□-04-B5	46	46	46.5	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPR○C□-06-B5				SZPRS-06-B5	
SZPR○C□-04-B6				SZPRS-04-B6	
SZPR○C□-06-B6				SZPRS-06-B6	

◎ 风琴形（B）○吸盘：10，13，16

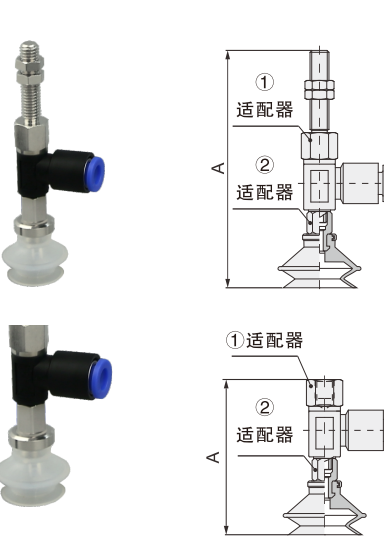


安装方式：外螺纹

型号	○吸盘 A			①适配器	②适配器
	10	13	16		
SZPR○B□-04-A5	71	73.5	67.5	SZPRS-04-A5	SZPT2-B5
SZPR○B□-06-A5	71	73.5	67.5	SZPRS-06-A5	
SZPR○B□-04-A6	76	78.5	72.5	SZPRS-04-A6	
SZPR○B□-06-A6	76	78.5	72.5	SZPRS-06-A6	

安装方式：内螺纹

型号	○吸盘 A			①适配器	②适配器
	10	13	16		
SZPR○B□-04-B5	50	52.5	54	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPR○B□-06-B5				SZPRS-06-B5	
SZPR○B□-04-B6				SZPRS-04-B6	
SZPR○B□-06-B6				SZPRS-06-B6	

◎ 深形（D）○吸盘：10，16

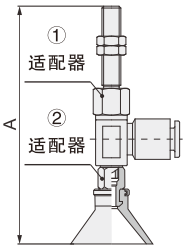


安装方式：外螺纹

型号	○吸盘 A		①适配器	②适配器
	10	16		
SZPR○D□-04-A5	70	71	SZPRS-04-A5	SZPT2-B5
SZPR○D□-06-A5	70	71	SZPRS-06-A5	
SZPR○D□-04-A6	75	76	SZPRS-04-A6	
SZPR○D□-06-A6	75	76	SZPRS-06-A6	

安装方式：内螺纹

型号	○吸盘 A		①适配器	②适配器
	10	16		
SZPR○B□-04-B5	50	54	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPR○B□-06-B5			SZPRS-06-B5	
SZPR○B□-04-B6			SZPRS-04-B6	
SZPR○B□-06-B6			SZPRS-06-B6	

◎ 平形（U）○吸盘：20，25，32

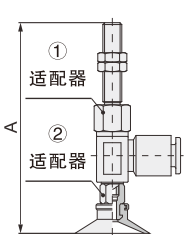


安装方式：外螺纹

型号	○吸盘 A			①适配器	②适配器
	20	25	32		
SZPR○U□-04-A6	83.5	83.5	84	SZPRL-04-A6	SZPT3-B8
SZPR○U□-06-A6	83.5	83.5	84	SZPRL-06-A6	
SZPR○U□-08-A6	83.5	83.5	84	SZPRL-08-A6	
SZPR○U□-04-A8	73.5	73.5	74	SZPRL-04-A8	
SZPR○U□-06-A8	73.5	73.5	74	SZPRL-06-A8	
SZPR○U□-08-A8	73.5	73.5	74	SZPRL-08-A8	
SZPR○U□-04-A6	83.5	83.5	84	SZPRL-04-A6	
SZPR○U□-06-A6	83.5	83.5	84	SZPRL-06-A6	

安装方式：内螺纹

型号	○吸盘 A			①适配器	②适配器
	20	25	32		
SZPR○U□-04-B5	57.6	57.6	58.1	SZPRS-04-B5	SZPT3-B8
SZPR○U□-06-B5				SZPRS-06-B5	
SZPR○U□-08-B5				SZPRS-08-B5	
SZPR○U□-04-B6				SZPRS-04-B6	
SZPR○U□-06-B6				SZPRS-06-B6	
SZPR○U□-08-B6				SZPRS-08-B6	
SZPR○U□-04-B8				SZPRS-04-B8	
SZPR○U□-06-B8				SZPRS-06-B8	


◎ 平形带肋（C）○吸盘：20，25，30

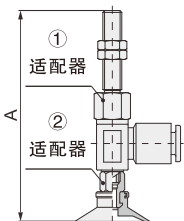

安装方式：外螺纹

型号	○吸盘 A			①适配器	②适配器
	25	25	32		
SZPR○C□-04-A6	83.5	83.5	84	SZPRL-04-A6	SZPT3-B8
SZPR○C□-06-A6	83.5	83.5	84	SZPRL-06-A6	
SZPR○C□-08-A6	83.5	83.5	84	SZPRL-08-A6	
SZPR○C□-04-A8	73.5	73.5	74	SZPRL-04-A8	
SZPR○C□-06-A8	73.5	73.5	74	SZPRL-06-A8	
SZPR○C□-08-A8	73.5	73.5	74	SZPRL-08-A8	
SZPR○C□-04-A6	83.5	83.5	84	SZPRL-04-A6	
SZPR○C□-06-A6	83.5	83.5	84	SZPRL-06-A6	


◎ 平形带肋（C）○吸盘：20，25，30

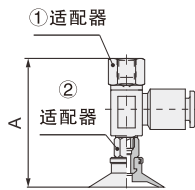

安装方式：内螺纹

型号	○吸盘 A			①适配器	②适配器
	20	25	32		
SZPR○C□-04-B5	57.6	57.6	58.1	SZPRS-04-B5	SZPT3-B8
SZPR○C□-06-B5				SZPRS-06-B5	
SZPR○C□-08-B5				SZPRS-08-B5	
SZPR○C□-04-B6				SZPRS-04-B6	
SZPR○C□-06-B6				SZPRS-06-B6	
SZPR○C□-08-B6				SZPRS-08-B6	
SZPR○C□-04-B8				SZPRS-04-B8	
SZPR○C□-06-B8				SZPRS-06-B8	

◎ 风琴形（B）○吸盘：20，25，32

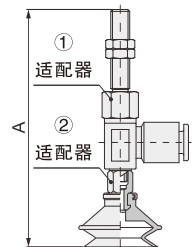


安装方式：外螺纹

型号	○吸盘 A			①适配器	②适配器
	20	25	32		
SZPR○B□-04-A6	93	93.5	98.5	SZPRL-04-A6	SZPT3-B8
SZPR○B□-06-A6	93	93.5	98.5	SZPRL-06-A6	
SZPR○B□-08-A6	93	93.5	98.5	SZPRL-08-A6	
SZPR○B□-04-A8	83	83.5	88.5	SZPRL-04-A8	
SZPR○B□-06-A8	83	83.5	88.5	SZPRL-06-A8	
SZPR○B□-08-A8	83	83.5	88.5	SZPRL-08-A8	
SZPR○B□-04-A6	93	93.5	98.5	SZPRL-04-A6	
SZPR○B□-06-A6	93	93.5	98.5	SZPRL-06-A6	

安装方式：内螺纹

型号	○吸盘 A			①适配器	②适配器
	20	25	32		
SZPR○B□-04-B5	67.1	67.6	72.6	SZPRS-04-B5	SZPT3-B8
SZPR○B□-06-B5				SZPRS-06-B5	
SZPR○B□-08-B5				SZPRS-08-B5	
SZPR○B□-04-B6				SZPRS-04-B6	
SZPR○B□-06-B6				SZPRS-06-B6	
SZPR○B□-08-B6				SZPRS-08-B6	
SZPR○B□-04-B8				SZPRS-04-B8	
SZPR○B□-06-B8				SZPRS-06-B8	

◎ 深形（D）○吸盘：25

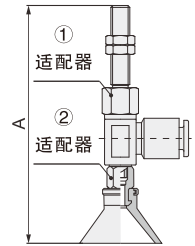


安装方式：外螺纹

型号	A	①适配器	②适配器
SZPR25D□-04-A6	89.5	SZPRS-04-A6	SZPT3-B8
SZPR25D□-06-A6	89.5	SZPRS-06-A6	
SZPR25D□-08-A6	89.5	SZPRS-08-A6	
SZPR25D□-04-A8	79.5	SZPRS-04-A8	
SZPR25D□-06-A8	79.5	SZPRS-06-A8	
SZPR25D□-08-A8	79.5	SZPRS-08-A8	
SZPR25D□-04-A6	89.5	SZPRS-04-A6	
SZPR25D□-06-A6	89.5	SZPRS-06-A6	

安装方式：内螺纹


型号	A	①适配器	②适配器
SZPR25D□-04-B5	63.6	SZPRS-04-B5	SZPT3-B8
SZPR25D□-06-B5		SZPRS-06-B5	
SZPR25D□-08-B5		SZPRS-08-B5	
SZPR25D□-04-B6		SZPRS-04-B6	
SZPR25D□-06-B6		SZPRS-06-B6	
SZPR25D□-08-B6		SZPRS-08-B6	
SZPR25D□-04-B8		SZPRS-04-B8	
SZPR25D□-06-B8		SZPRS-06-B8	

平形（U）吸盘：40，50

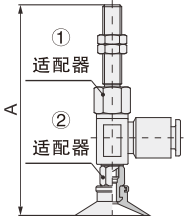

安装方式：外螺纹


型号	吸盘 A		①适配器	② 适配器
	40	50		
SZPR○U□-06-A6	86.5	87.5	SZPRL-06-A6	SZPT4-B8
SZPR○U□-08-A6	86.5	87.5	SZPRL-08-A6	
SZPR○U□-06-A8	76.5	77.5	SZPRL-08-A8	
SZPR○U□-08-A8	76.5	77.5	SZPRL-08-A8	

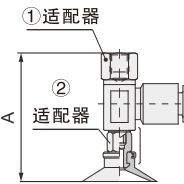

安装方式：内螺纹


型号	吸盘 A		①适配器	② 适配器
	40	50		
SZPR○U□-06-B6	60.6	61.6	SZPRL-06-B6	SZPT4-B8
SZPR○U□-08-B6			SZPRL-08-B6	
SZPR○U□-06-B8			SZPRL-08-B8	
SZPR○U□-08-B8			SZPRL-08-B8	

平形带肋（C）吸盘：40，50

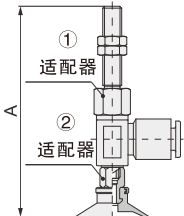

安装方式：外螺纹


型号	吸盘 A		①适配器	② 适配器
	40	50		
SZPR○C□-06-A6	86.5	87.5	SZPRL-06-A6	SZPT4-B8
SZPR○C□-08-A6	86.5	87.5	SZPRL-08-A6	
SZPR○C□-06-A8	76.5	77.5	SZPRL-08-A8	
SZPR○C□-08-A8	76.5	77.5	SZPRL-08-A8	

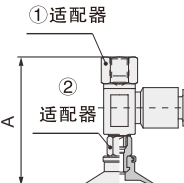

安装方式：内螺纹


型号	吸盘 A		①适配器	② 适配器
	40	50		
SZPR○C□-06-B6	60.6	61.6	SZPRL-06-B6	SZPT4-B8
SZPR○C□-08-B6			SZPRL-08-B6	
SZPR○C□-06-B8			SZPRL-08-B8	
SZPR○C□-08-B8			SZPRL-08-B8	

风琴形（B）吸盘：40，50

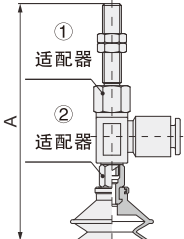

安装方式：外螺纹


型号	吸盘 A		①适配器	② 适配器
	40	50		
SZPR○B□-06-A6	102	106	SZPRL-06-A6	SZPT4-B8
SZPR○B□-08-A6	102	106	SZPRL-08-A6	
SZPR○B□-06-A8	92	96	SZPRL-08-A8	
SZPR○B□-08-A8	92	96	SZPRL-08-A8	

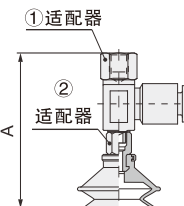

安装方式：内螺纹


型号	吸盘 A		①适配器	② 适配器
	40	50		
SZPR○B□-06-B6	76.1	80.1	SZPRL-06-B6	SZPT4-B8
SZPR○B□-08-B6			SZPRL-08-B6	
SZPR○B□-06-B8			SZPRL-08-B8	
SZPR○B□-08-B8			SZPRL-08-B8	

深形（D）吸盘：40

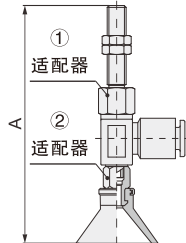

安装方式：外螺纹

型号	A	①适配器	② 适配器
SZPR40D□-06-A6	102	SZPRS-06-A6	SZPT4-B8
SZPR40D□-08-A6	120	SZPRS-08-A6	
SZPR40D□-06-A8	92	SZPRS-08-A8	
SZPR40D□-08-A8	92	SZPRS-08-A8	

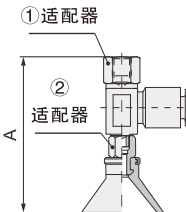

安装方式：内螺纹

型号	A	①适配器	② 适配器
SZPR40D□-06-B6	71.1	SZPRS-06-B6	SZPT4-B8
SZPR40D□-08-B6		SZPRS-08-B6	
SZPR40D□-06-B8		SZPRS-06-B8	
SZPR40D□-08-B8		SZPRS-08-B8	